


リモコン操作ガイド

パナソニック DCH 521

【操作手順】

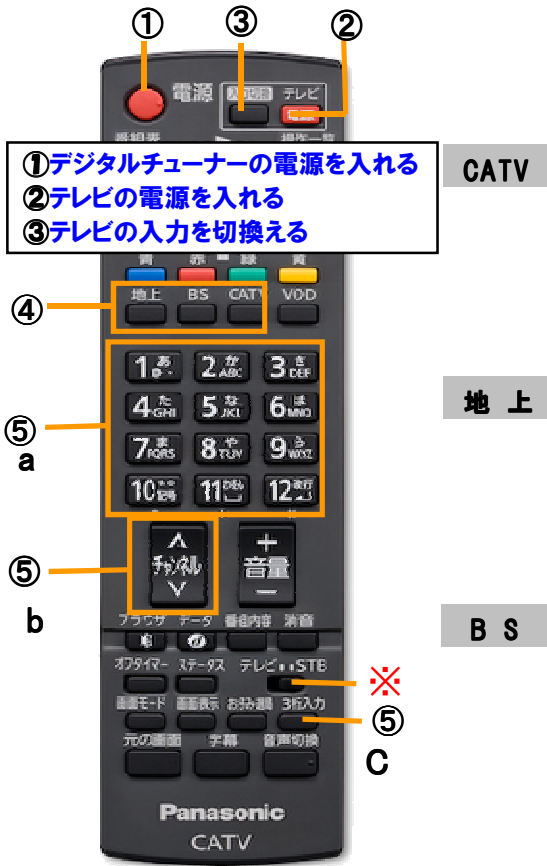

- ① デジタルチューナーの電源を入れる
- ② テレビの電源を入れる
- ③ テレビの入力を切替える

CATV

地上

BS

※
C

④ 放送を選ぶ

- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CATV 地域生活情報チャンネル
ファミリーパック
有料チャンネル

⑤ チャンネルを選ぶ(3つの方法があります)

- a **1** ~ **12** のボタンで操作番号を選局
- b 上下ボタンを押すたびにチャンネルが順々に変わります。
- c 3桁入力でボタンを押して3ケタの表示番号を入力

※ の切換えスイッチがSTBになっていることを確認してください。

リモコン 操作	チャンネル 表示	デジタル放送		備考	
		とうみケーブルテレビ			
<基本チャンネルサービス 2,100円/月>					
CATV地域放送					
1	001ch	UCV1チャンネル	CATV 地域生活 情報チャンネル		
2	002ch	UCV2チャンネル			
4	004ch	とうみチャンネル			
6	006ch	道路情報チャンネル			
7	007ch	信毎文字ニュース			
8	008ch	ウェザーニュース			
9	272ch	ショッピングチャンネル			
10	010ch	放送大学			
地上デジタル放送					
1	011ch	NHK総合		地上 デジタル	
2	021ch	NHK教育			
4	041ch	テレビ信州(TSB)			
5	051ch	長野朝日放送(ABN)			
6	061ch	信越放送(SBC)			
8	081ch	長野放送(NBS)			
BSデジタル放送					
1	101ch	NHK-BS1	BS デジタル		
3	103ch	NHK-BSプレミアム			
4	141ch	BS日テレ			
5	151ch	BS朝日			
6	161ch	BS-TBS			
7	171ch	BSジャパン			
8	181ch	BSフジ			
9	211ch	BS11			
10	222ch	TwellV			
<多チャンネルサービス + 525円/月>					
212	212ch	GAORA	CATV ファミリー パック		
217	217ch	ゴルフネットワーク			
218	218ch	日テレG+			
230	230ch	ファミリー劇場			
231	231ch	スーパー!ドラマTV			
234	234ch	時代劇専門チャンネル			
236	236ch	アニマルプラネット			
241	241ch	アニマックス			
251	251ch	日経CNBC			
252	252ch	日テレNEWS24			
258	258ch	朝日ニュースター			
263	263ch	MTV			
270	270ch	囲碁・将棋チャンネル			
276	276ch	釣りビジョン			
277	277ch	旅チャンネル			
<有料チャンネルサービス>					
011	011ch	クラシカジャパン	CATV 有料 チャンネル	2,100円	
191	191ch	デジタルWOWOW		2,415円	
200	200ch	スターチャンネルhi		1,890円	
225	225ch	東映チャンネル		1,575円	
226	226ch	衛星劇場		1,890円	
227	227ch	スターチャンネル			
228	228ch	スターチャンネルプラス		1,890円	
229	229ch	スターチャンネルクラシ			
238	238ch	TBSチャンネル		630円	
281	281ch	フジテレビONE		1,050円	
282	282ch	フジテレビTWO			
285	285ch	グリーンチャンネル1		1,260円	
286	286ch	グリーンチャンネル2			